

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Московская область, г. Подольск, Северная 13
8(800)551-65-77 **info@ooodirs.ru**



ДИРС

строительные леса •
опалубка • вышки тура



Видео инструкция


Наши контакты



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



ВЫШКИ - ТУРА

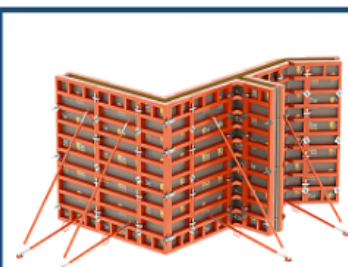

ОПАЛУБКА



ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



СЕТКА ФАСАДНАЯ И ЗУС



ДОСТАВКА



МОНТАЖ




РАЗРАБОТКА ППР

ООО «ДИРС СТРОЙ»

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

«МЕГА»

ПАСПОРТ

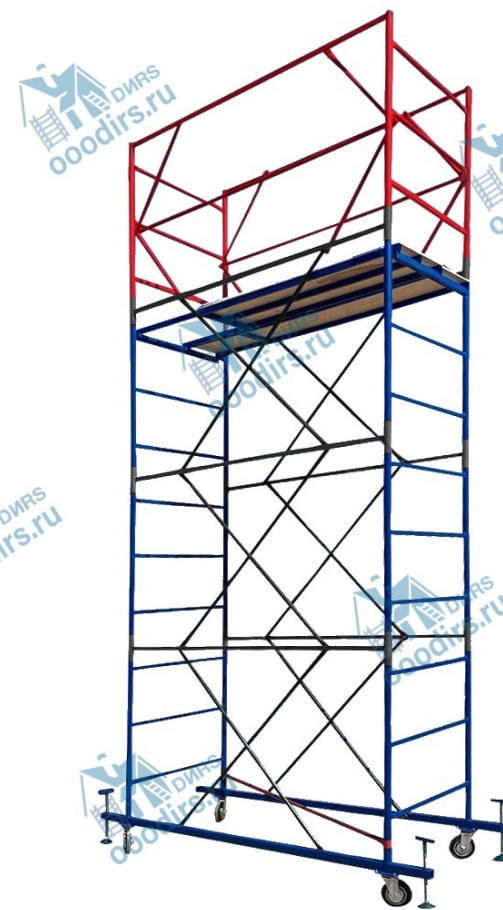

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. № SG РОСС RU.АБ23.Н00046

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Назначение:

Передвижная сборно-разборная вышка «МЕГА 1», «МЕГА 2», «МЕГА 3», «МЕГА 4», «МЕГА 5», «МЕГА 6» (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ

Технические характеристики:

	МЕГА 1	МЕГА 2	МЕГА 3	МЕГА 4	МЕГА 5	МЕГА 6
Максимальная высота вышки, м	8,6	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Максимальная высота рабочей площадки, м	7,6	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Высота секции вышки, м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Размеры раб. площадки, м: ширина	0,8	1,0	2,0	1,5	1,5	1,2
длина	1,6	2,0	2,0	2,0	1,6	2,0
Число настилов, шт.: с люком	1	1	1	1	2	1
без люка	0	1	3	2	0	1
Нормативная нагрузка на настил, кг	250	250	250	250	250	250

Устройство и принцип работы:

- Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских рам, имеющих ступени.
- Параллельные рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках гантелей. Нижние секции устанавливаются на два основания, которые соединены между собой объемной диагональю.
- Основания имеют четыре винтовых опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
- Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – сплошного и с люком.
- Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки

Указания по эксплуатации:

Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов; правильность и надежность установки вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ Р 58752-2019.

Техника безопасности:

- К работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
- При работах выше 6 метров конструкцию необходимо крепить к стене.
- Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.
- Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Техническое обслуживание:

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм

Транспортировка и хранение:

Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Гарантийные обязательства:

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

Свидетельство о приемке:

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

наименование изделия

«МЕГА 1», «МЕГА 2», «МЕГА 3», «МЕГА 4», «МЕГА 5», «МЕГА 6»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Дата отгрузки _____

М.п.

Подпись лиц, ответственных за приемку

ВАЖНО!



В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫШКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОТЁРТОСТИ ИЛИ ЦАРАПИНЫ, ЧТО НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО БРАКОМ.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!



ПОРЯДОК СБОРКИ

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ СИЛАМИ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧЕЛОВЕК

Выберите ровную поверхность.

Установите 2 базы на винтовые домкраты. Сверху на базы установите объёмную диагональ (рис.1)

Вставьте лестницы секций (жёлтые) в стаканы базы, соедините их гантелями секций. Закрепите конструкцию стяжками секции (рис.2)
СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Установите настилы на верхние перекладины лестниц и аналогично соберите следующую секцию.

Соберите необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты, установив объёмные диагонали согласно комплектации.

Вставьте лестницы ограждения (красные) в соединительные гантели последней секции (рис.3).

Наденьте на лестницы ограждения гантели ограждения. Закрепите конструкцию стяжками ограждения. Установите перекладины ограждений (рис.3).

Установите на нижнюю перекладину секции ограждения настилы (рис.4).



рис.1

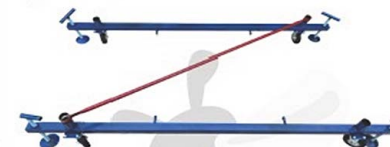


рис.2



рис.3

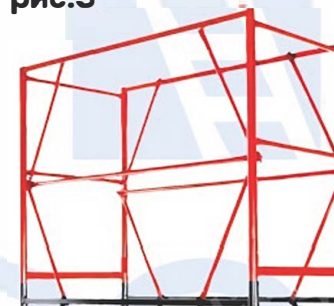


рис.4



МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ





Стабилизирующая опора 2 м
Обеспечивает устойчивость



Магнит для крепления к стене F200
Используется на металлической поверхности




Кронштейн
Обеспечивает жёсткое крепление к стене



Колесо
Изнашивается при использовании вышек тура



Комплект отбортовочных элементов
Защищает от падения инструментов с высоты

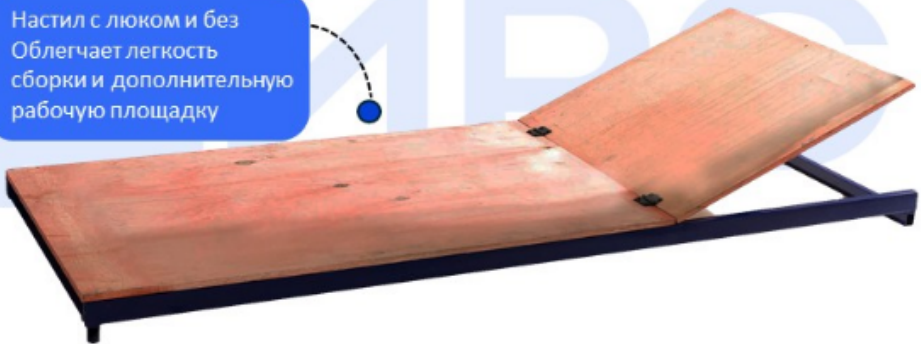

Настил с люком и без
Облегчает легкость сборки и дополнительную рабочую площадку

		Комплект поставки														Вышки «МЕГА»	
№ по рисунку	Наименование элемента																
		2,6	3,8	5,0	6,2	7,4	8,6	10,0	11,2	12,4	13,6	14,8	16,0	17,2	18,4	19,6	20,8
1	Основание	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Рама рядовая	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4	Гантель рядовая	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
5	Стяжка рядовая	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64
6	Рама ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Перекладина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Настил без люка МЕГА 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	МЕГА 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	МЕГА 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	МЕГА 4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	МЕГА 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	МЕГА 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Настил с люком МЕГА 1,2,3,4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	МЕГА 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Дополнительная объемная диагональ (2)*		—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

* При высоте вышки более 10 метров рекомендуется устанавливать дополнительные объемные диагонали