

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Московская область, г. Подольск, Северная 13
8(800)551-65-77 **info@ooodirs.ru**



ДИРС

строительные леса •
опалубка • вышки тура



Видео инструкция


Наши контакты



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



ВЫШКИ - ТУРА

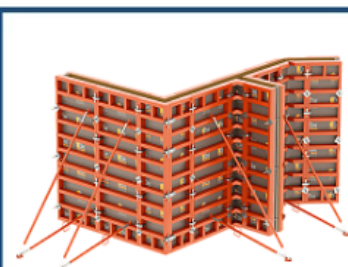

ОПАЛУБКА



ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



СЕТКА ФАСАДНАЯ и ЗУС



ДОСТАВКА



МОНТАЖ




РАЗРАБОТКА ППР

ООО «ДИРС СТРОЙ»

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

«ВСП»

ПАСПОРТ

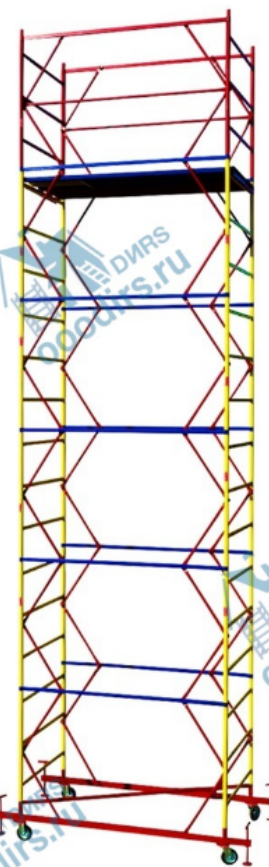

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. № РОСС RU.OC50.003975

ТУ 25.11.23-004-23469064-2020

Назначение:

Передвижная сборно-разборная вышка «ВСП/0.7», «ВСП/1», «ВСП/1.2», «ВСП/1.6», «ВСП/1.6*2», «ВСП/2» (далее – вышка), предназначена для проведения монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри помещений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

Технические характеристики:

ВСП/0.7 ВСП/1 ВСП/1.2 ВСП/1.6 ВСП/1.6*2 ВСП/2

Максимальная высота вышки, м	7,6	8,8,8	18,5	20,8	20,8	20,8
Максимальная высота раб. площадки, м	6,3	7,7	17,1	19,5	19,5	19,5
Максимальная рабочая высота вышки, м	8,2	9,6	19,0	21,5	21,5	21,5
Размеры раб. площадки, м: ширина	0,7	1,0	1,2	1,6	1,6	2,0
длина	1,6	2,0	2,0	1,6	2,0	2,0
Нормативная нагрузка на настил, кг	250	250	250	250	250	250

Устройство и принцип работы:

- Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.
- Параллельные лестницы устанавливаются в стаканы гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.
- Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 5 мм.
- Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения.
- Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

Указания по эксплуатации:

Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов; правильность и надежность установки вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе. Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц. Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ Р 58752-2019.

Техника безопасности:

- К работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
 - При работах выше 6 метров конструкцию необходимо крепить к стене.
 - Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.
 - Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".
- Запрещается:** превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Техническое обслуживание:

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм

Транспортировка и хранение:

Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Гарантийные обязательства:

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

Свидетельство о приемке:

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

наименование изделия

«ВСП/0.7», «ВСП/1», «ВСП/1.2», «ВСП/1.6», «ВСП/1.6*2», «ВСП/2»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Дата отгрузки _____

М.п.

Подпись лиц, ответственных за приемку

ВАЖНО!



В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫШКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОТЁРТОСТИ ИЛИ ЦАРАПИНЫ, ЧТО НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО БРАКОМ.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!



ПОРЯДОК СБОРКИ

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ СИЛАМИ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧЕЛОВЕК

Выберите ровную поверхность.

Установите 2 базы на винтовые домкраты. Сверху на базы установите объёмную диагональ (рис.1)

Вставьте лестницы секций (жёлтые) в стаканы базы, соедините их гантелями секций. Закрепите конструкцию стяжками секции (рис.2) СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Установите настилы на верхние перекладины лестниц и аналогично соберите следующую секцию.

Соберите необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты, установив объёмные диагонали согласно комплектации.

Вставьте лестницы ограждения (красные) в соединительные гантели последней секции (рис.3).

Наденьте на лестницы ограждения гантели ограждения. Закрепите конструкцию стяжками ограждения. Установите перекладины ограждений (рис.3).

Установите на нижнюю перекладину секции ограждения настилы (рис.4).



рис.1



рис.2

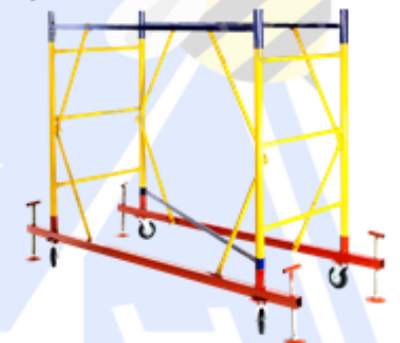


рис.3


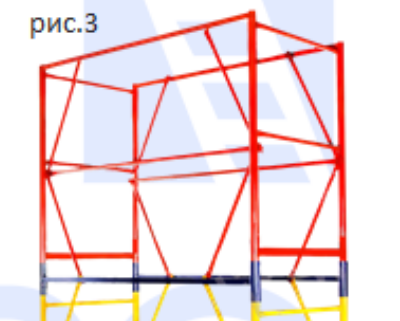


рис.4

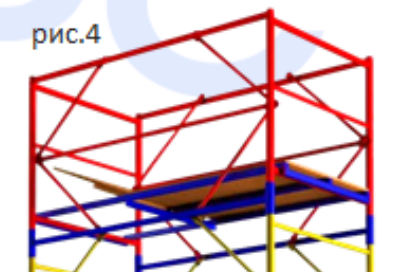

Магнит для крепления к стене F200
 Используется на металлической поверхности

Кронштейн
 Обеспечивает жёсткое крепление к стене

Стабилизирующая опора 2 м
 Обеспечивает устойчивость

Колесо
 Изнашивается при использовании вышек тура

Комплект отбортовочных элементов
 Защищает от падения инструментов с высоты

Настил с люком и без
 Облегчает легкость сборки и дополнительную рабочую площадку



Комплект поставки ВЫШКИ "ВСП"

Рабочая высота, м:		3,4	4,6	5,8	7,0	8,2	9,4	10,6	11,8	13,0	14,2	15,4	16,6	17,8	19,0	20,5	21,5
Общая высота, м:		2,7	3,9	5,1	6,4	7,6	8,8	10,0	11,2	12,4	13,6	14,8	16,0	17,2	18,5	19,7	20,8
Высота до настила, м:		1,5	2,7	3,9	5,1	6,3	7,5	8,7	9,9	11,1	12,3	13,5	14,7	15,9	17,1	18,3	19,5
Вес. кг	ВСП/0.7	58	72	86	100	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСП/1.0	75	90	105	120	135	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСП/1.2	81	96	112	128	144	160	175	191	207	223	239	254	270	286	-	-
	ВСП/1.6	89	108	126	145	163	182	200	219	237	256	274	293	311	330	348	367
	ВСП/1.6*2	105	124	143	162	181	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389
ВСП/2.0		119	139	159	180	200	220	240	261	281	301	322	342	362	383	403	423
Промежуточная секция + базовый блок		1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	1+7	8+1	9+1	10+1	11+1	12+1	13+1	14+1	15+1	16+1
№	Наименование элемента																
1	Основание	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Лестница секции	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4	Гантель секции	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
5	Стяжка секции и ограждения	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136
6	Лестница ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Перекладина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
рекладина ограждения		ВСП/0.7		ВСП/1		ВСП/1.2		ВСП/1.6		ВСП/1.6*2		ВСП/2					
		Настил с люком 0,7*1,6м		1													
		Настил с люком 0,5*1,6м						1									
		Настил с люком 0,5*2м				1		1				1					
		Настил без люка 0,5*1,6м								2							
		Настил без люка 0,5*2м						1		1		2		2			
		Настил без люка 0,4*2м				1						1					