



ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ  
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ  
**ТТ2000Н**

ПАСПОРТ

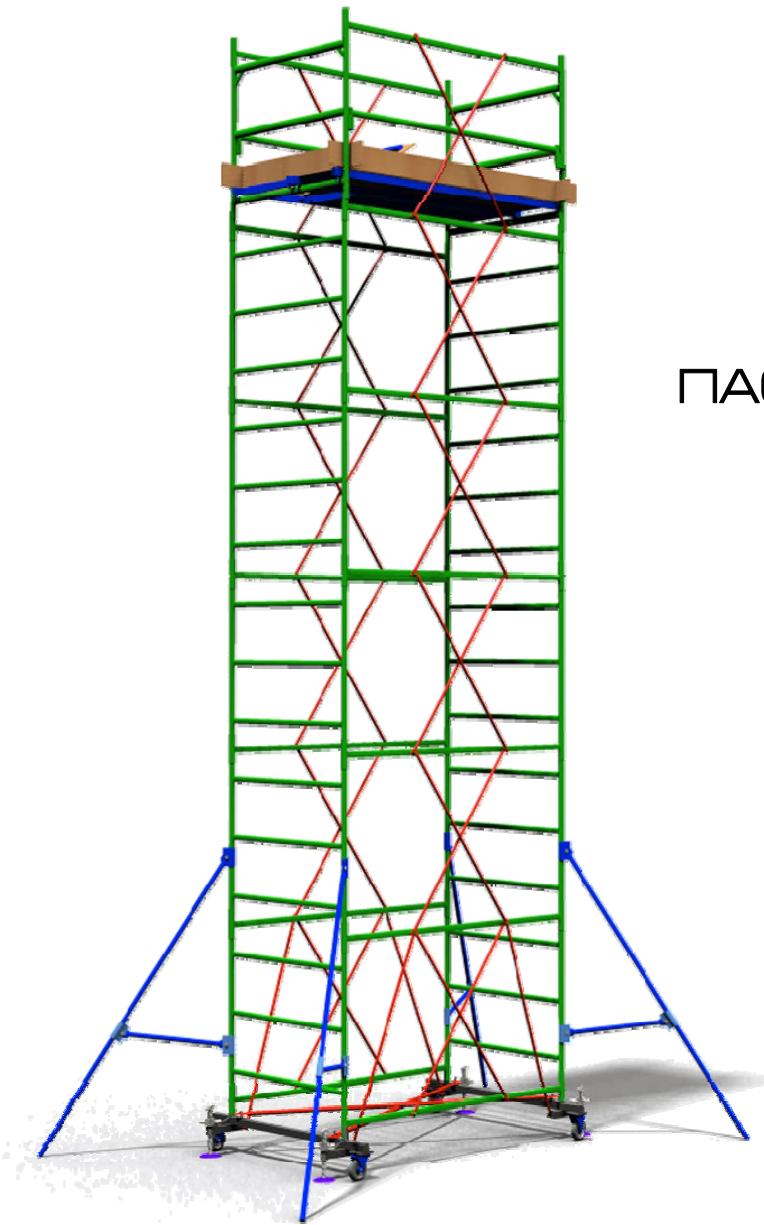

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.


Элементы туры

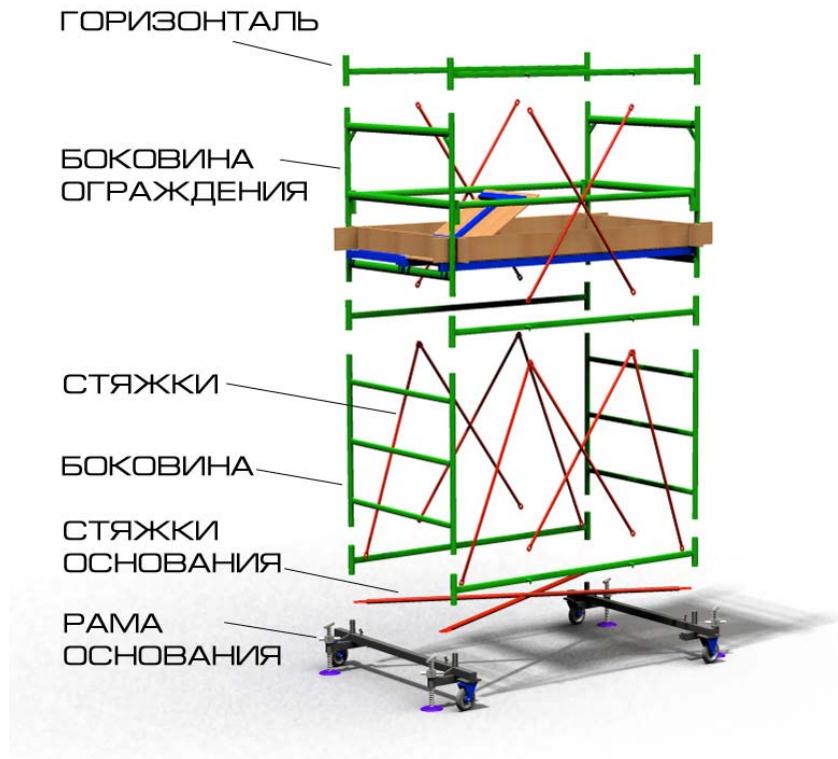

Тура строительная сборно-разборная, артикул  
номер \_\_\_\_\_ соответствует  
тУ 28.11.10-001-99810810-2018 и признана  
годной к эксплуатации.

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_ г.

Дата выпуска

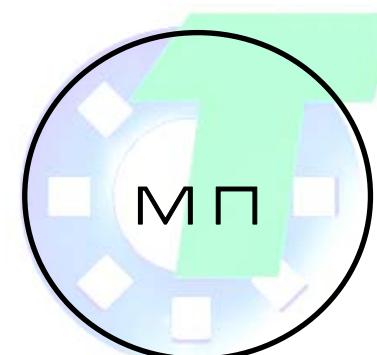

\*\* Ограждение настила и дополнительные опоры  
предназначены для повышения устойчивости  
конструкции и более комфортной работы при большой  
высоте.

\*\* В СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ НЕ ВХОДЯТ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности.

Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

Подъём на рабочую площадку производить только с внутренней стороны туры, используя страховочные приспособления.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 5225-005-76045366-05 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю.

Нормативный срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 24258-88.

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

### Комплектность поставки туры ТТ 2000Н


НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная						
	2,90	4,10	5,30	6,50	7,70	8,90	10,10
	Высота до настила						
	1,35	2,55	3,75	4,95	6,15	7,35	8,55
Достигаемая высота							
	3,35	4,55	5,75	6,95	8,15	9,35	10,55
Базовая рама ТТ2000Н	2	2	2	2	2	2	2
Стяжка рам ТТ2000Н (2236)	2	2	2	2	2	2	2
Боковина ТТ2000Н	2	4	6	8	10	12	14
Горизонталь ТТ2000Н	6	8	10	12	14	16	18
Стяжка ТТ2000Н (1470)	12	16	20	24	28	32	36
Горизонтальogr. ТТ2000Н	2	2	2	2	2	2	2
Боковинаogr. ТТ2000Н	2	2	2	2	2	2	2
Насып ТТ 2000 Ш (2030x620) с/л	1	1	1	1	1	1	1
Насып ТТ 2000 Ш (2030x460)	1	1	1	1	1	1	1
Ограждение настила	1	1	1	1	1	1	1
Опорные раск. (ТТ2000)	4	4	4	4	4	4	4
Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4
МАССА, кг	144	168	205	228	251	275	299

Указанные комплектующие в базовую конфигурацию не входят.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для ТТ2000Н	250 кг
Статическая нагрузка на перила ТТ2000Н	120 кг
Размер рабочей площадки для 12000x2000 мм	
Габаритный размер 1700x2500 мм	


## ПОРЯДОК СБОРКИ

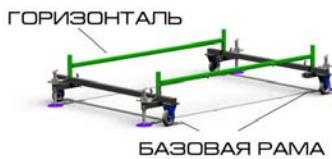

1. Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонтали

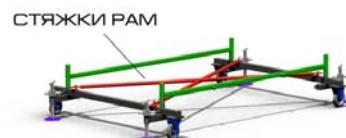


2. Зафиксируйте положения двумя скрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.

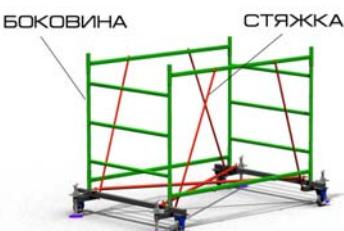


3. Установите боковины в установленные горизонтали и вставьте в боковые захваты рам стяжки, по две с каждой стороны.

Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъёма на рабочую площадку.

**Подъём осуществлять только с внутренней стороны.**

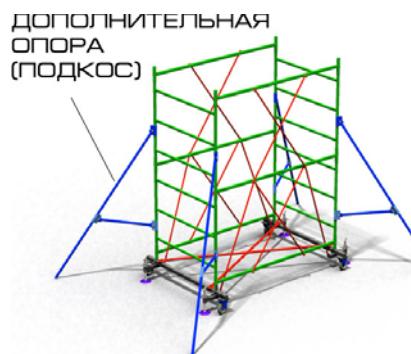

последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.

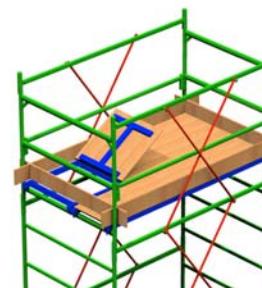

6. Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из двух боковин с расстоянием между перемычками 450 мм и двух поручней, связанных с нижними горизонтальными скрещивающимися стяжками.



7. Площадка туры имеет общий размер 1200x2000 мм и из двух настилов с люком и без



4. Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты

5. В такой

Разборка туры происходит в обратном порядке