

СКОРАЯ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Московская область, г. Подольск, Северная 13
8(800)551-65-77 **info@oodirs.ru**



ДИРС

строительные леса •
опалубка • вышки тура



Видео инструкция


Наши контакты




СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА



ВЫШКИ - ТУРА

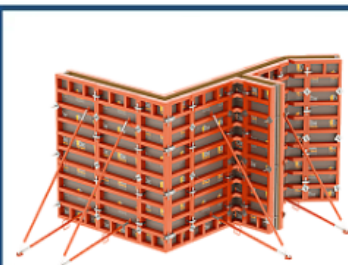

ОПАЛУБКА

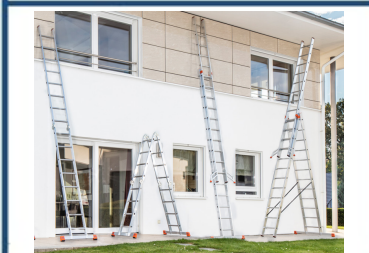

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ



ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



СЕТКА ФАСАДНАЯ И ЗУС



ДОСТАВКА



МОНТАЖ




РАЗРАБОТКА ППР

ООО «ДИРС СТРОЙ»

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

«ВСР»

ПАСПОРТ

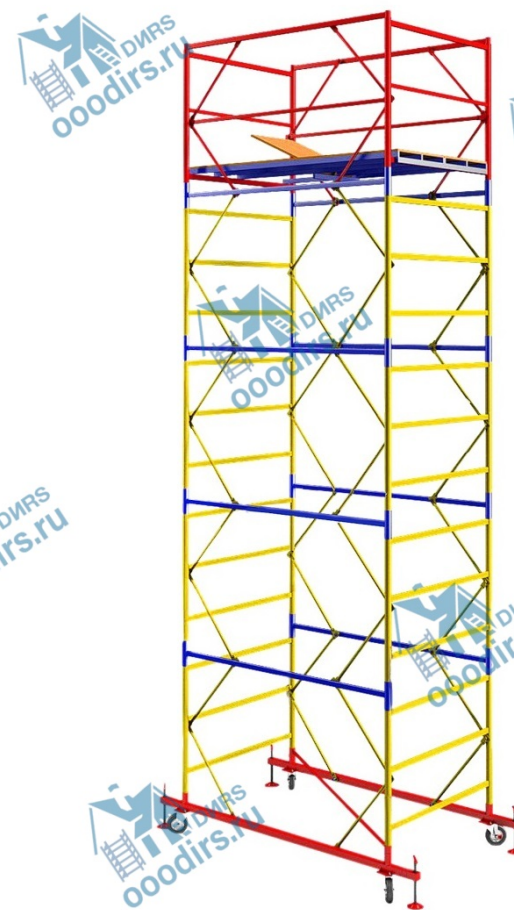

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. № РОСС RU.OC50.004464

ТУ 25.11.23-004-23469064-2020

Назначение:

Передвижная сборно-разборная вышка «BCP 1», «BCP 2», «BCP 3», «BCP 4», «BCP 5», «BCP 6», «BCP 7» (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ

Технические характеристики:

BCP-1 BCP-2 BCP-3 BCP-4 BCP-5 BCP-6 BCP-7

Максимальная высота вышки, м	7,6	8,8	15	18,7	21	21	21
Максимальная высота раб. площадки, м	6,5	7,7	13,9	17,6	19,9	19,9	19,9
Максимальная рабочая высота вышки, м	8,4	9,6	15,8	19,5	21,8	21,8	21,8
Размеры раб. площадки, м: ширина	0,7	0,7	1,2	1,2	1,6	1,6	2,0
длина	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6	2,0	2,0
Нормативная нагрузка на настил, кг	250	250	250	250	250	250	250

Устройство и принцип работы:

- Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских рам, имеющих ступени.
- Параллельные рамы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках гантелей. Нижние секции устанавливаются на два основания, которые соединены между собой объемной диагональю.
- Основания имеют четыре винтовых опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.
- Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – сплошного и с люком.
- Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки

Указания по эксплуатации:

Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов; правильность и надежность установки вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ Р 58752-2019.

Техника безопасности:

- К работе с вышкой допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
- При работах выше 6 метров конструкцию необходимо крепить к стене.
- Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.
- Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".
Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Техническое обслуживание:

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм

Транспортировка и хранение:

Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Гарантийные обязательства:

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

Свидетельство о приемке:

Вышка строительная сборно-разборная передвижная

наименование изделия

«BCP 1», «BCP 2», «BCP 3», «BCP 4», «BCP 5», «BCP 6», «BCP 7»

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Дата отгрузки _____

М.п.

Подпись лиц, ответственных за приемку

ВАЖНО!



В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫШКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОТЁРТОСТИ ИЛИ ЦАРАПИНЫ, ЧТО НИКАК НЕ СКАЖЕТСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО БРАКОМ.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ!



ПОРЯДОК СБОРКИ

СБОРКА ПРОИЗВОДИТСЯ СИЛАМИ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЧЕЛОВЕК

Выберите ровную поверхность.

Установите 2 базы на винтовые домкраты. Сверху на базы установите объёмную диагональ (рис.1)

Вставьте лестницы секций (жёлтые) в стаканы базы, соедините их гантелями секций. Закрепите конструкцию стяжками секции (рис.2) СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Установите настилы на верхние перекладины лестниц и аналогично соберите следующую секцию.

Соберите необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты, установив объёмные диагонали согласно комплектации.

Вставьте лестницы ограждения (красные) в соединительные гантели последней секции (рис.3).

Наденьте на лестницы ограждения гантели ограждения. Закрепите конструкцию стяжками ограждения. Установите перекладины ограждений (рис.3).

Установите на нижнюю перекладину секции ограждения настилы (рис.4).



рис.1



рис.2

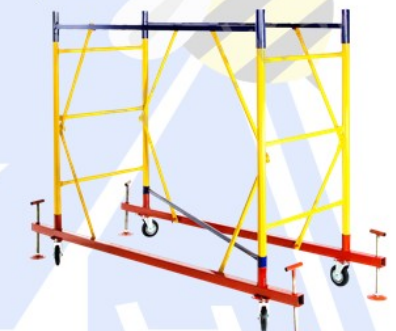


рис.3


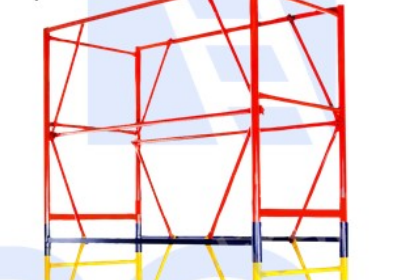


рис.4



МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ



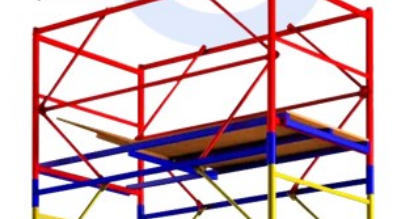

Стабилизирующая опора 2 м
Обеспечивает устойчивость



Магнит для крепления к стене F200
Используется на металлической поверхности




Кронштейн
Обеспечивает жёсткое крепление к стене



Колесо
Изнашивается при использовании вышек тура



Комплект отбортовочных элементов
Защищает от падения инструментов с высоты

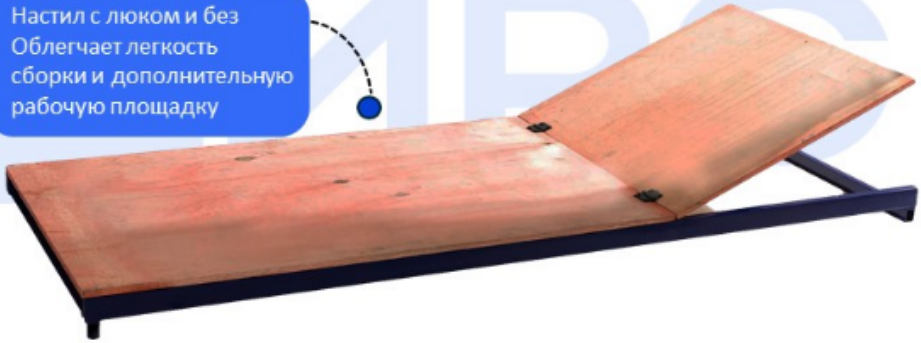

Настил с люком и без
Облегчает легкость сборки и дополнительную рабочую площадку

Комплект поставки ВЫШКИ "ВСП"

Рабочая высота, м:		3,5	4,7	5,9	7,2	8,4	9,6	10,8	12,1	13,3	14,6	15,8	17,0	18,2	19,5	20,7	21,8
Общая высота, м:		2,7	3,9	5,1	6,4	7,6	8,8	10,0	11,3	12,5	13,8	15,0	16,2	17,4	18,7	19,9	21,0
Высота до настила, м:		1,6	2,8	4,0	5,3	6,5	7,7	8,9	10,2	11,4	12,7	13,9	15,1	16,3	17,6	18,8	19,9
Вес, кг	ВСП 1	80	98	116	134	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСП 2	88	108	128	148	168	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСП 3	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	322	344	366	388	-
	ВСП 4	102	124	146	168	190	212	234	256	278	300	322	344	366	388	419	443
	ВСП 5	107	131	155	179	203	227	251	275	299	323	347	371	395	419	443	467
	ВСП 6	120	146	172	198	224	250	276	302	328	354	380	406	432	458	484	510
	ВСП 7	133	161	189	217	245	273	301	329	357	385	413	441	469	497	525	553
Промежуточная секция + базовый блок		1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	1+7	8+1	9+1	10+1	11+1	12+1	13+1	14+1	15+1	16+1
Наименование элемента																	
1	Основание	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
3	Лестница секции	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
4	Гантель секции	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
5	Стяжка секции	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128
6	Лестница ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Стяжка ограждения	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Переладина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		ВСП-1		ВСП-2		ВСП-3		ВСП-4		ВСП-5		ВСП-6		ВСП-7			
Настил с люком 0,7*1,6м		1															
Настил с люком 0,7*2м				1													
Настил с люком 0,5*1,6м						1				1							
Настил с люком 0,5*2м								1				1					
Настил без люка 0,5*1,6м								1				1					
Настил без люка 0,5*2м										1				1			
Настил без люка 0,4*2м														1			