


# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**ВЫШКА-ТУРА**  
**ВСП-3**

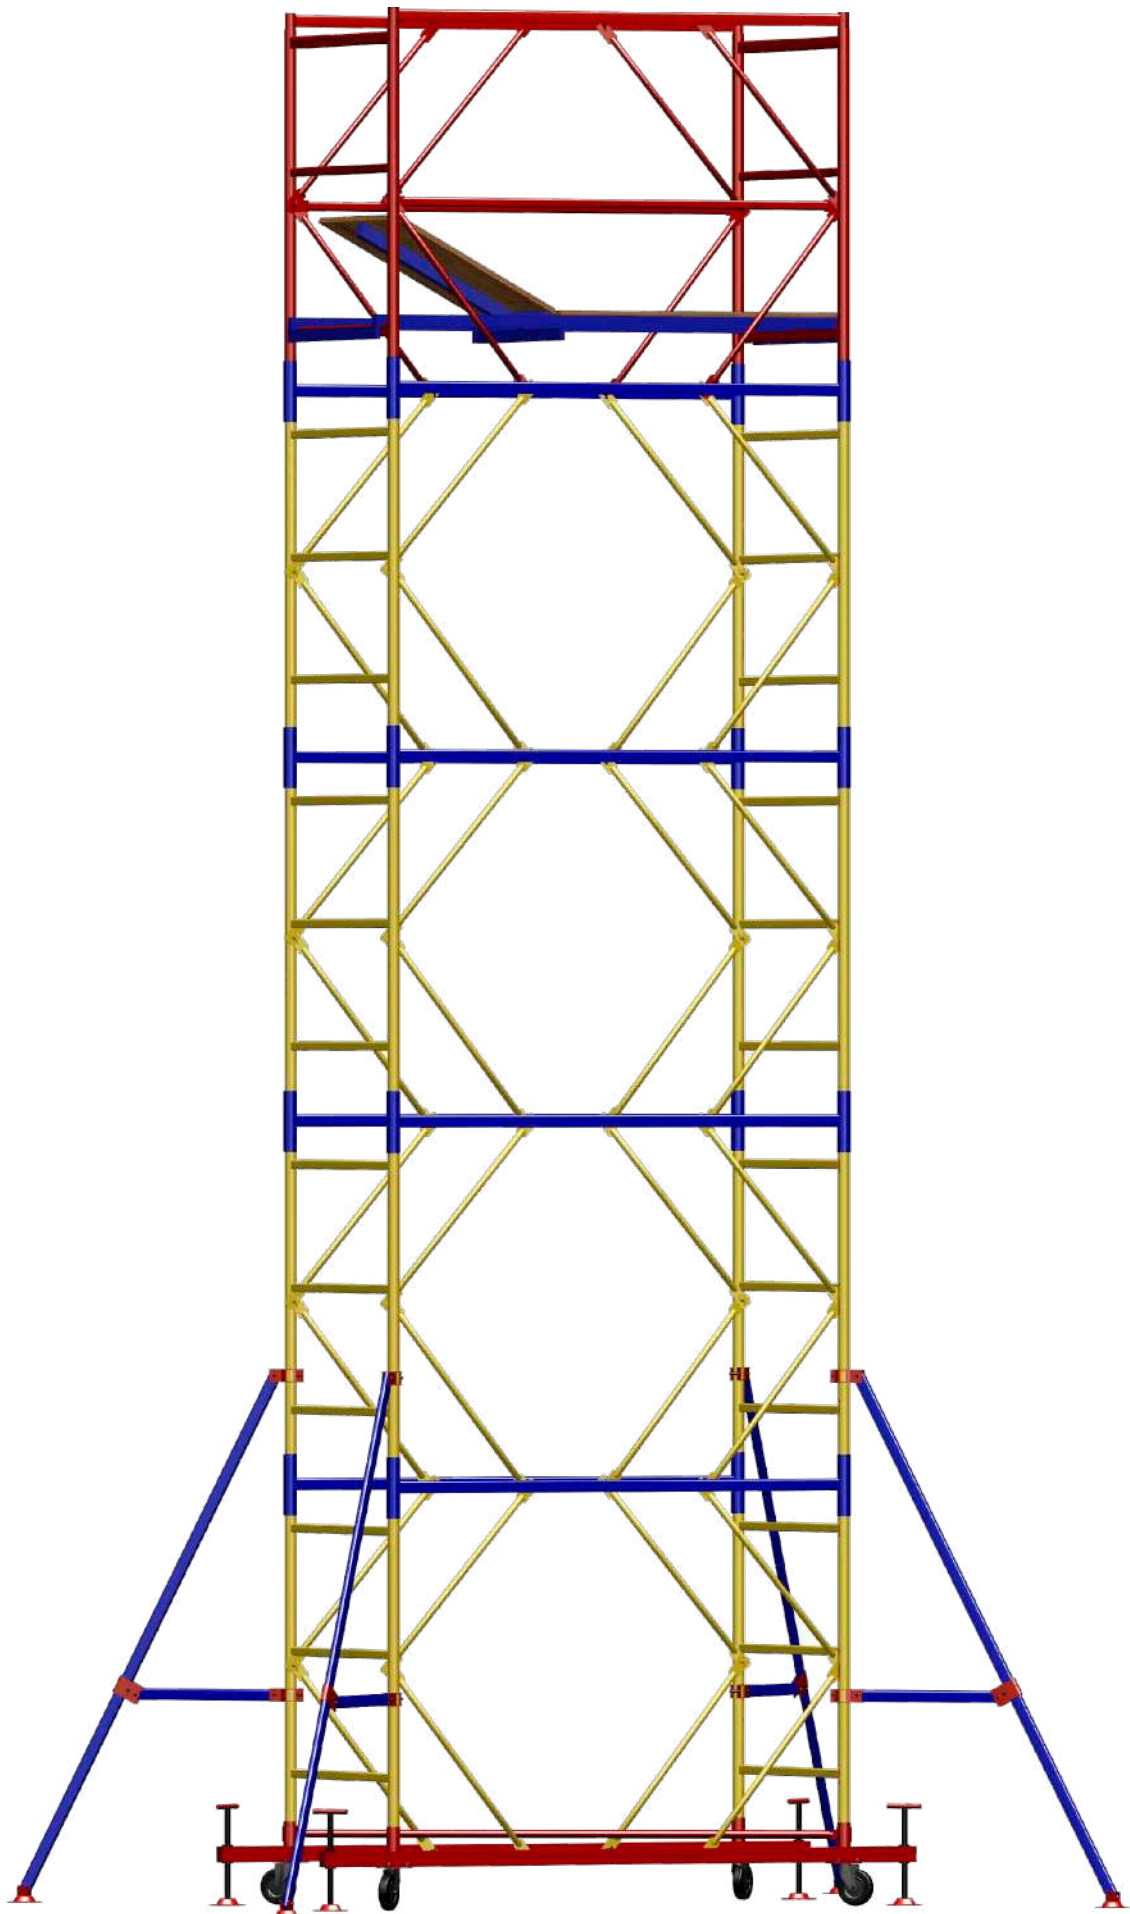


# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вышка строительная сборно - разборная ВСП-3 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота вышки	15,0 м
Максимальная высота рабочей площадки	13,9 м
Высота секций	1,23 м
Размеры рабочей площадки	ширина 1,2 м
	высота 1,6 м
Нормативная поверхностная нагрузка	250 кг/м <sup>2</sup>
Вес базового блока	74 кг
Вес промежуточной секции	21 кг
Число настилов с люком/без люка	1 шт/1 шт

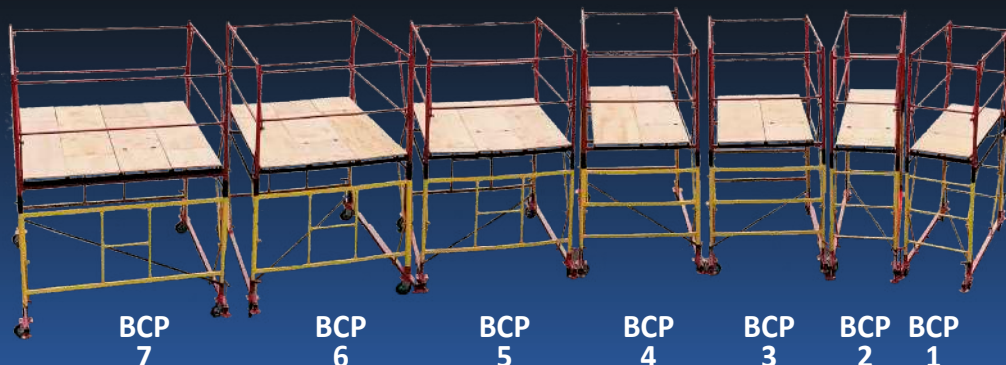

### 3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.

Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.

Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.

Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм. Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

**ВНИМАНИЕ!**  
**ПРИ СБОРКЕ ВЫШКИ, НЕ ТРЕБУЮТСЯ**  
**НИКАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.**  
**ДОСТАТОЧНО ВНИМАТЕЛЬНО**  
**ПРОЧИТАТЬ П.6**  
**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ**



ooodirs.ru



info@ooodirs.ru



8 (800) 551-65-77

## **4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**4.1.** Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

**4.2.** При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;
- правильность и надежность опирания вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

**4.3.** Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

**4.4.** Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.

## **5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**5.1.** Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

**5.2.** Настил вышки должен иметь ровную поверхность.

**5.3.** Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости.


Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

**5.4.** Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.

## 6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

### 6.1. Сборка базы

1. Установить на ровную площадку параллельно между собой две базы(1) замками внутрь
2. Сверху на базы установить объёмную диагональ(2)
3. Упорными винтами выровнять базы по уровню горизонта

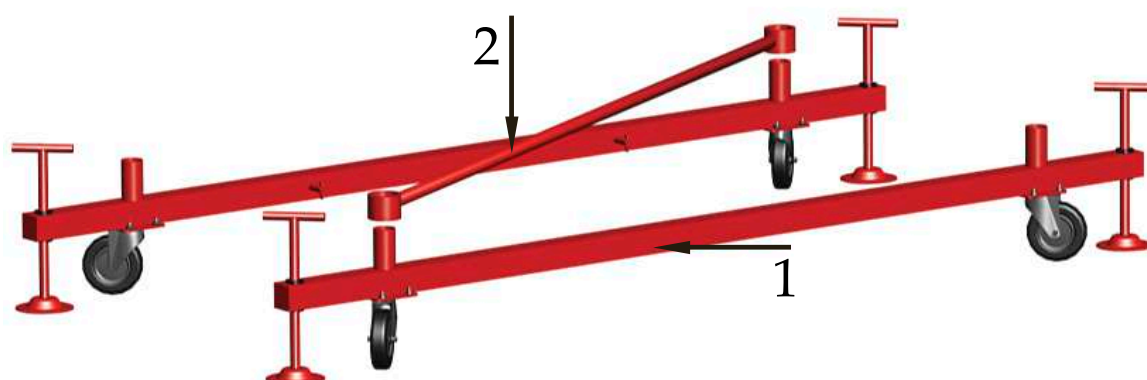


### 6.2. Сборка секции

1. Вставить лестницы секции (3) (желтого цвета) в стаканы базы(1).
2. Надеть на лестницы секции гантели секции(4).
3. Закрепить конструкцию стяжками секции(5)


**СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!!**

4. Повторяя пункты 1,2,3, собрать вышку на требуемую высоту, установив объёмные диагонали, согласно таблице комплектации.

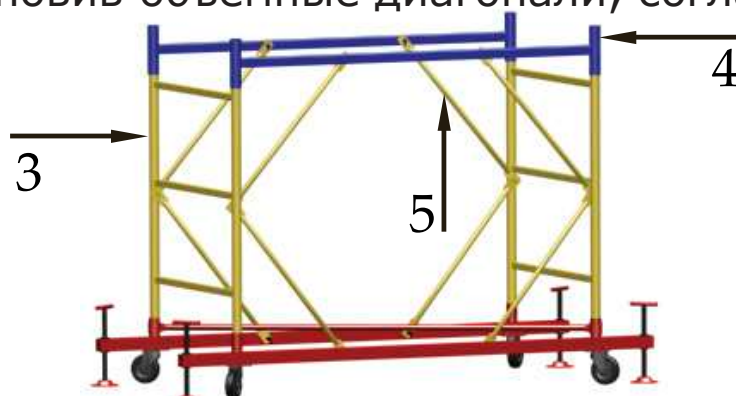


### 6.3. Сборка ограждения

1. Вставить лестницы ограждения(6)(красного цвета) в соединительные гантели последней секции.
2. Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения(7).
3. Закрепить гантель ограждения стяжками(8).
4. Установить перекладины ограждений (9)

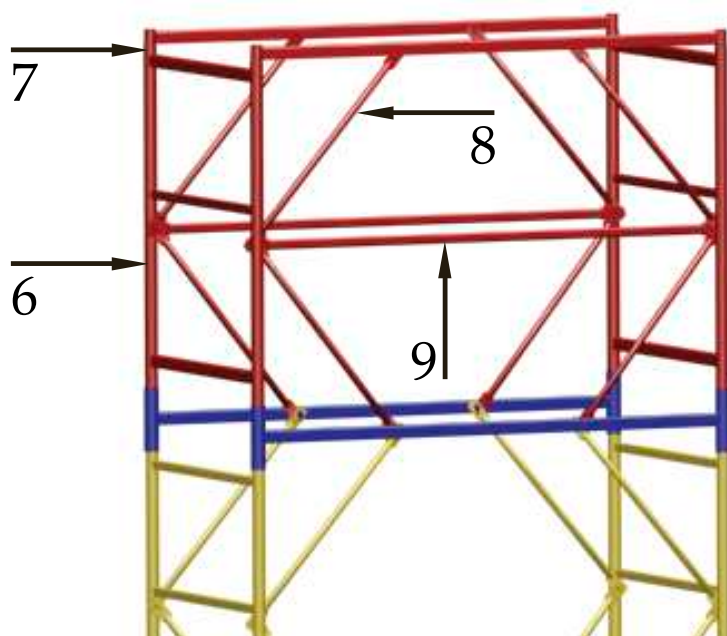


5. Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настилы (10,11).

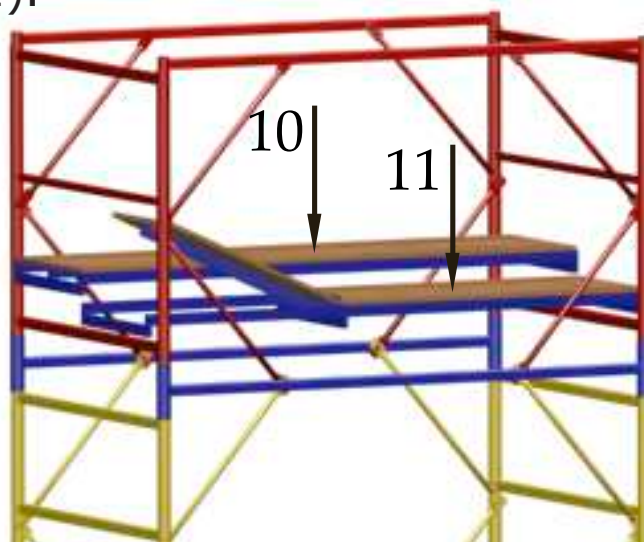

## 6.4. Сборка стабилизаторов

1. При сборке вышки высотой более четырёх секций, у основания необходимо закрепить стабилизаторы(11) для дополнительной устойчивости.

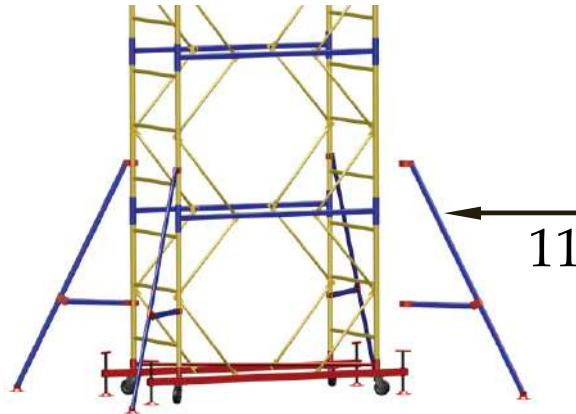

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**7.1.** К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

**7.2.** При работах выше 4-х метров, конструкцию необходимо крепить к стене.

**7.3.** Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

**7.4.** Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.

Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.



**Запрещается:** превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШКИ**

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм.

## **9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**9.1.** Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

**9.2.** Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.

**9.3.** При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.

**9.4.** Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.

**9.5.** Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

<b>Количество промежуточных секций + базовый блок</b>											
	1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	8+1	9+1	10+1	11+1
Вес в кг	79	95	111	127	132	148	164	180	196	211	227
Общая высота в метрах	2,7	3,9	5,1	6,4	7,6	8,8	10,0	11,3	12,5	13,8	15,0
Высота до настила в метрах	1,6	2,8	4,0	5,3	6,5	7,7	8,9	10,2	11,4	12,7	13,9
<b>Наименование детали (узла)</b>											
<i>№ по рисунку</i>											
<b>1</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
База в сборе (L=2000)											
<b>2</b>	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
Объемная диагональ (L=2010)											
<b>3</b>	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Лестница секции (1240x1200)											
<b>4</b>	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Гантель (L=1595)											
<b>5</b>	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
Стяжка лестницы(L=740)											
<b>6</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лестница ограждения (1240x1200)											
<b>7</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Гантель ограждения (L=1590)											
<b>8</b>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Стяжка секции ограждения (L=740)											
<b>9</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Переладина ограждения (L=1580)											
<b>10</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил без люка (500x1630)											
<b>11</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил с люком (500x1630)											
<b>12</b>	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Стабилизатор в сборе (L=2000)											

В скобках указаны габаритные размеры, мм

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.**

**Дата продажи " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.*

# ТОЛЬКО У НАС

  
DIRS  
oodirs.ru  
8(800)551-65-77



ЗВОНОК



ДОСТАВКА




ПОЛУЧЕНИЕ




ОПЛАТА

## В ОДИН ДЕНЬ

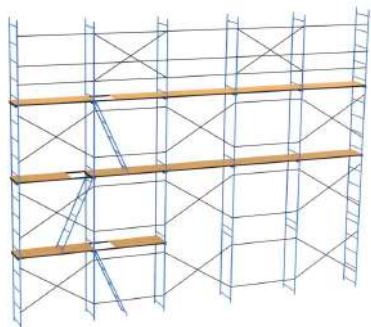

ЛЕСА РАМНЫЕ

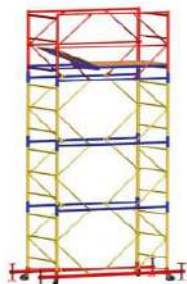

ВЫШКИ-ТУРА СТАЛЬНЫЕ



ВЫШКИ-ТУРА  
АЛЮМИНИЕВЫЕ



ПОМОСТЫ КОМПАКТНЫЕ  
до 2 м высотой



АЛЮМИНИЕВЫЕ  
ЛЕСТНИЦЫ



ЛЕСТНИЦА-ПЛАТФОРМА



ХОМУТЫ КОВАННЫЕ  
ОЦИНКОВАННЫЕ



ТРУБЧАТЫЕ  
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ



КРОВЕЛЬНОЕ  
ОГРАЖДЕНИЕ



ВОДОСТОЧНАЯ  
СИСТЕМА



СЕТКА ФАСАДНАЯ;  
ЗАЩИТНО-УЛАВЛИВАЮЩАЯ  
СЕТКА



КАСКИ  
МОНТАЖНЫЕ ПОЯСА  
В НАЛИЧИИ